

Jimny Front Bumper Installation Instruction


产品清单

编号	零件名称	简图	数量	规格/备注	编号	零件名称	简图	数量	规格
A	前杠主体		1	1586*513*206	M	M10外六角螺栓		6	M10*25
B	纹盘托架		1	770*310*192	N	M10平垫圈		6	ø10*ø30*T3
C	獠牙		2	259*151*86	O	M10弹簧垫圈		6	M10
D	装饰牛栏		1	715*109*128	P	牌照安装架		1	314*56*30
E	杠体连接大梁板		2	287*71*35	Q	M12平垫圈		3	ø12*ø35*T3
F	平垫片		1	ø60*ø13*6	R	M6外六角螺栓		10	M6*20
G	LED日行灯		2	易损件	S	M6外六角螺母		8	M6
H	M12外六角螺栓		13	M12*30	T	M6平垫圈		18	ø6*ø16*T1.0
I	M12外六角螺栓		1	M12*50	U	M6弹簧垫圈		10	M6
J	M12平垫圈		24	ø12*ø24*T2.5	V	大梁接头		2	
K	M12弹簧垫圈		12	M12	W	中网固定压条		1	
L	M12外六角螺母		14	M12					

Step 1:

To check parts if it is full or not.

步骤一、

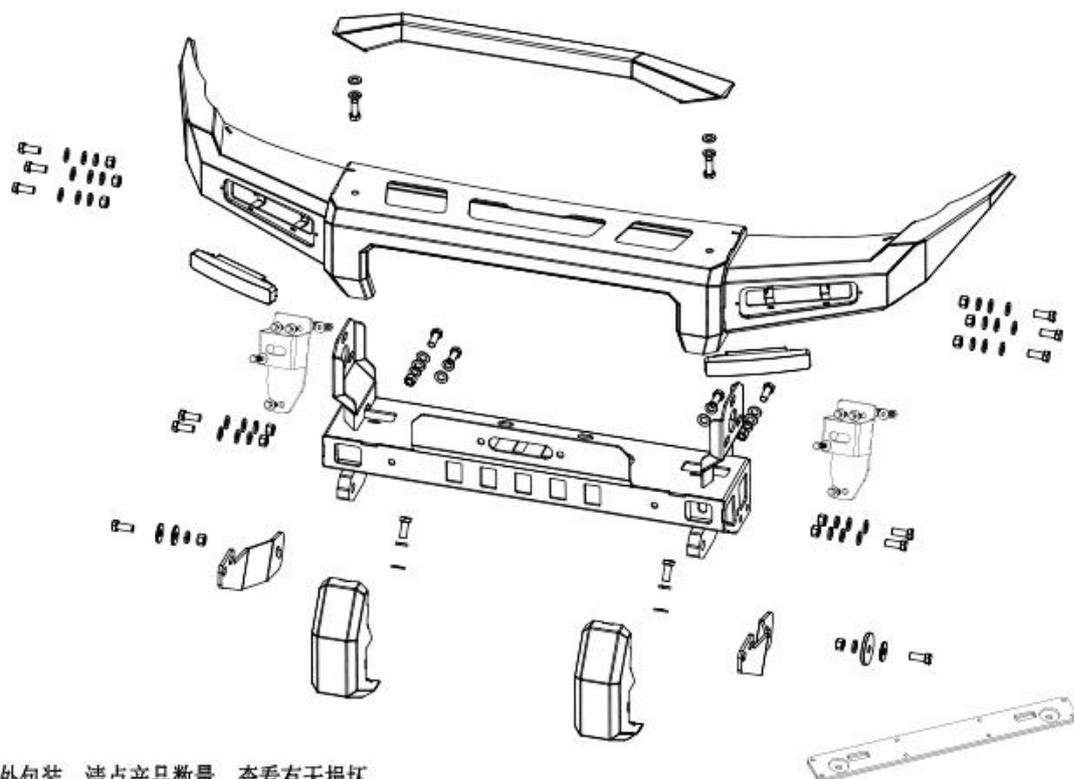

1. 打开产品外包装，清点产品数量，查看有无损坏

Step 2:

Take off the Original front bumper.

步骤二、



1. 将车辆停止好，拆下原车后杠，放置好！
2. take off the original front bumper.

Step 3:


To connect the parts:

1. Use 2 V, 8 R, 4 S, 12 T, 8 U to connect on the car Girder.
(this step is suit for 2012-2018 jimny, the 2007-2011 no need this step)
2. Use the C to connect the B's hole position to fixed the installation.
(this step need to use 4M, 4N, 4O)

1. 将2个V(大梁接头)，用8个R(M6外六角螺栓)、4个S(M6外六角螺母)、12个T(M6平垫圈)、8个U(M6弹簧垫圈)安装在车大梁上。特别说明：此步骤适用于2012-至今的吉姆尼车型，2007-2011的吉姆尼车型不需要安装此配件。
2. 将C(獠牙)对应B(绞盘托架)4个孔位固定安装，采用M(M10外六角螺栓)4颗， N(M10平垫圈)4片， O(M10弹簧垫圈)4片

步骤四

步骤三、

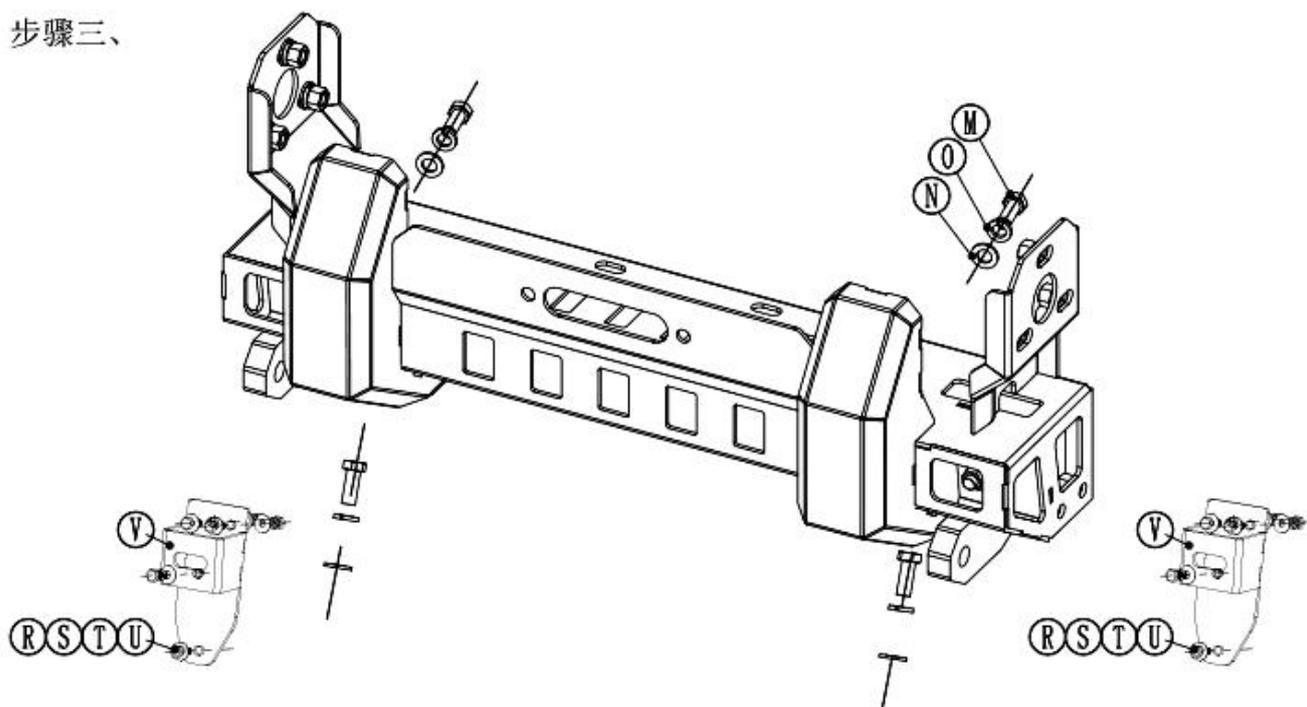


Step 4:

1. Let the installed Winch bracket put in the car Girder.

(Use 2M, 4J, 2O, 2L)

1. 将安装好的（绞盘托架）对准原车大梁上两个安装孔固定安装，采用H(M12外六角螺栓)2颗， J(M12平垫圈)4片， O(M12弹簧垫圈)2片， L(M12外六角螺母)2颗。

步骤四、

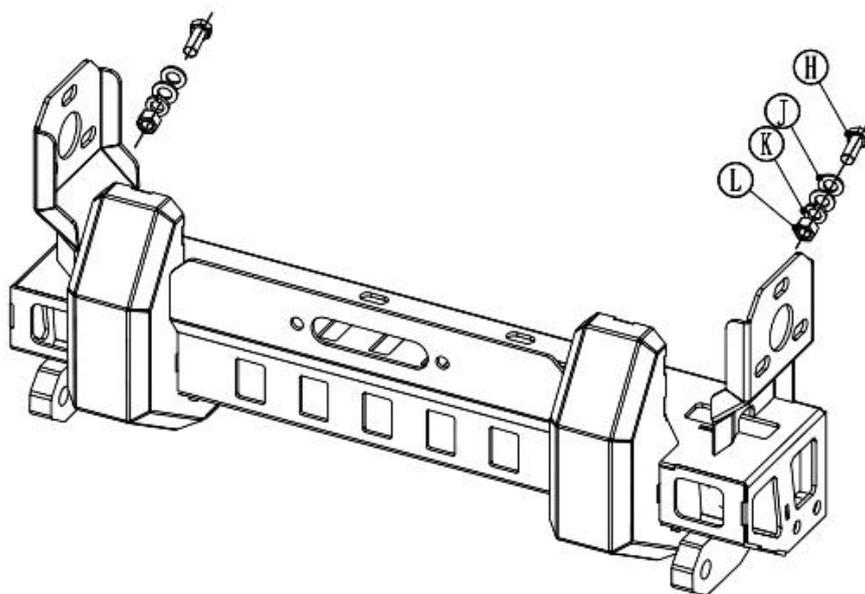

Step 5:


1. put the LED(G) on the front main bumper(A),and then install D(Decorative cowshed)-----use 2M and 2O

2. Put the main bumper(A) on the Winch bracket-----use 6H, 12J, 6O, 6L

1. 先在A(前杠主体)上安装G(LED日行灯), 采用(LED日行灯)自带的M3螺栓, 然后安装D(装饰牛栏), 采用M(M10外六角螺栓)2颗, N(M10平垫圈)2片, O(M10弹簧垫圈)2片。

2. 再将A(前杠主体)安装在(绞盘托架)上, 采用H(M12外六角螺栓)6颗, J(M12平垫圈)12片, O(M12弹簧垫圈)6片, L(M12外六角螺母)6颗。 特别说明: (锁紧螺栓时须注意调整杠体跟车体之间的缝隙, 确保缝隙10mm.)

步骤五、

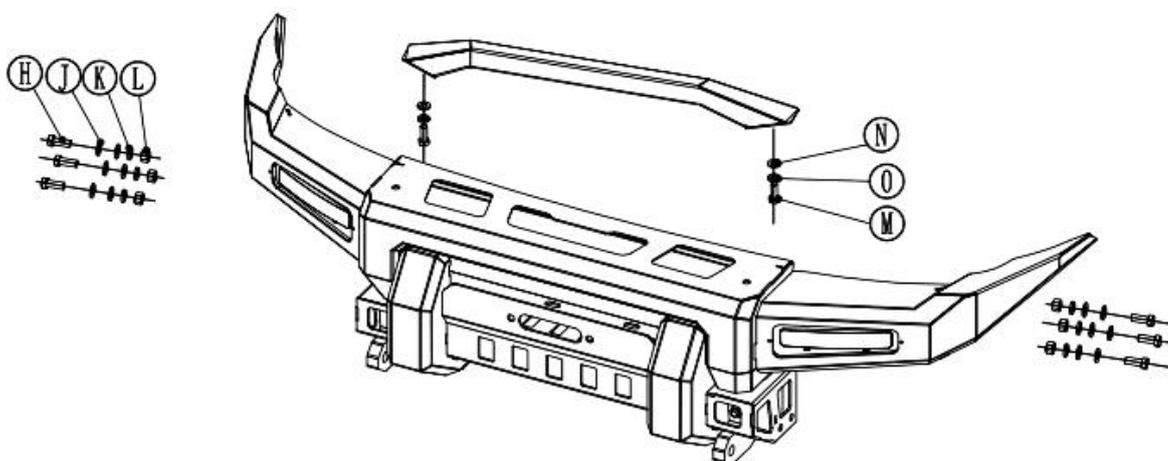

Step 6:


Install the E(Main bumper connect the Girder)-----Use 5H, 8J, 6O, 6L,

3Q,1I,1F.

1. 安装E(杠体连接大梁板)采用H(M12外六角螺栓)5颗, J(M12平垫圈)8片, O(M12弹簧垫圈)6片, L(M12外六角螺母)6颗, Q(M12平垫圈)3片, I(M12外六角螺栓)1颗, F(平垫片)1片。

特别说明: W(中网固定压条)适用于2012-至今的吉姆尼车型, 2007-2011的吉姆尼车型不需要安装此配件。

步骤六、

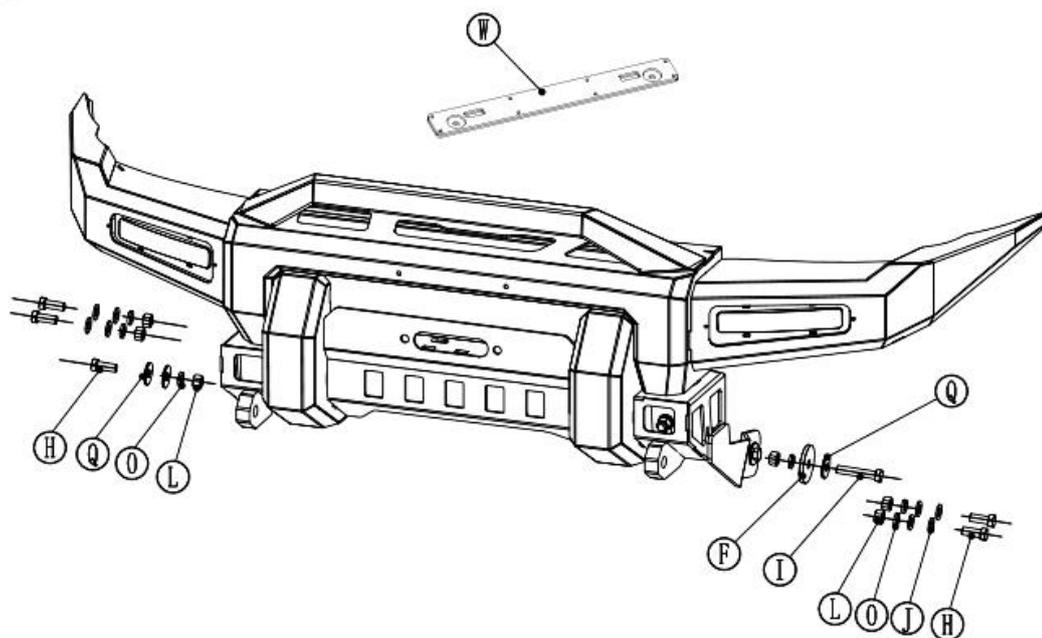

Step 7:

Use 2R,2S,4T,2U install on the main front bumper-----Ending.

1. 将P(牌照安装架), 用2个R(M6外六角螺栓)、2个S(M6外六角螺母)、4个T(M6平垫圈)、2个U(M6弹簧垫圈)安装在
前杠主体上。 特别说明: (另配2个M6外六角螺母, 2个M6平垫圈, 2个M6弹簧垫圈安装牌照。)

步骤七、

